Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar

htc one® max | Sprint

Aviso especial para los clientes de Sprint As You Go

Con Sprint As You Go puedes liberarte de contratos a largo plazo y disfrutar más de la flexibilidad móvil.

Aplican algunas limitaciones, dependiendo de tu plan de servicio y equipo. Roaming de datos puede no estar habilitado y ciertas aplicaciones pre-instaladas en tu equipo pueden no estar disponibles o ser funcionales. También, para comprar contenido basado en suscripción de parte de terceros en tiendas de aplicaciones (como Google Play™), tendrás que proveerles con información de tu tarjeta de crédito.

Para más información, visita ***sprint.com/asyougo***[1]*.*

[1] Disponible sólo en inglés.

Sprint

As You Go™

¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo HTC One® max.

***ReadyNow** – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo teléfono, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**[1]. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.*

*Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu teléfono.*

***Nota:** Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.*

[1] Disponible sólo en inglés.

Tu HTC One max

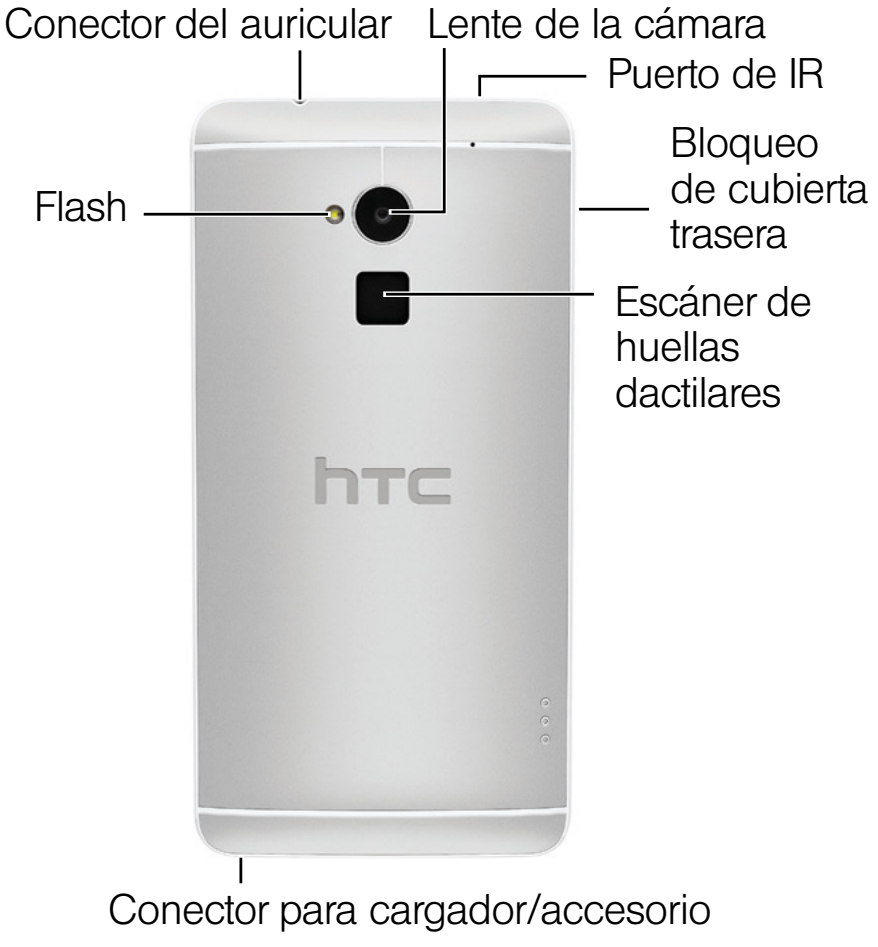

Usando esta guía

Esta "guía para comenzar" está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo HTC One max. Se divide en cuatro secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- ***Prepárate*** *— página 6 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo cargar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.*
- ***Conceptos básicos Android™*** *— página 9 — Aprende algunos conceptos básicos sobre cómo desplazar por tu teléfono, utilizar la pantalla principal e ingresar texto. Si estás familiarizado con teléfonos Android, probablemente puedes saltar estas páginas (aunque un curso para refrescar nunca le ha hecho daño a nadie).*
- ***Usa tu teléfono*** *— página 12 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint, desde los conceptos básicos (realizar llamadas) a los más avanzados (usar Google Play,Wi-Fi™, y más).*
- ***Herramientas y recursos*** *— página 26 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, videos, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].*

[1] Disponible sólo en inglés.

Prepara tu teléfono

Antes de empezar: Visita **sprint.com/readynow** *para aprender acerca de la transferencia de contactos, calendarios y más desde tu anterior teléfono.*

Carga la batería

1. Introduce el extremo pequeño del cable USB dentro del conector del cargador/accesorio en la parte inferior de tu teléfono.
2. Inserta el extremo más grande del cable USB al adaptador de corriente alterna.
3. Enchufa el adaptador de corriente alterna a una toma de corriente eléctrica.

   Nota: El proceso de carga puede tardar hasta tres horas.

Enciende el teléfono

► Presiona y sujeta el **botón para encender** para encender tu teléfono.

Enciende y apaga la pantalla

- Para apagar la pantalla rápidamente, presiona el **botón para encender** en la parte de arriba del teléfono.
- Para encender la pantalla y visualizar la pantalla de abrir la cerradura, presiona el **botón para encender**.

Abre la pantalla

► Arrastra el ícono de bloqueo o el ícono del reloj hacia arriba para desbloquear la pantalla.

Apaga el teléfono

► Presiona y sujeta el **botón para encender** en la parte de arriba del teléfono y después toca **Apagar** para apagar el teléfono.

Activa tu teléfono

Activa tu teléfono

Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.

Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o una línea nueva de servicio, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Verás una pantalla que pone **Hands Free Activation** (activación de manos libres) cuando lo enciendas. Cuando se termine, toca **OK** (visto bueno) para continuar. Para confirmar tu activación realiza una llamada.

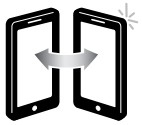

Si has recibido tu teléfono por correo postal y lo estás activando para un número existente (estás cambiando teléfono), ve a sprint.com/activate[1] y sigue las instrucciones. Una vez que termines, haz una llamada para confirmar la activación.

Si tu teléfono aún no está activado, visita a sprint.com/support[1]. Si no tienes aceso al Internet, llama al Atención al Cliente Sprint (**1-888-211-4727**) desde qualquier otro teléfono.

[1] Disponible sólo en inglés.

Aplicación de configuración

La aplicación de configuración te permite configurar varias opciones y aplicaciones, incluyendo configurar tu cuenta Google™.*

Completa la aplicación para configurar

1. Cuando veas el mensaje de bienvenida, toca **English (United States)** y después toca **Español** y **OK**.
2. Toca **INICIO** para empezar.
   - **Conectar a Wi-Fi** - Si estás en el rango de un punto activo móvil Wi-Fi al que deseas conectarte, toca el nombre del punto activo móvil, ingresa la contraseña, y toca **Conectar**. Toca **SIGUIENTE** para continuar.
   - **Configurar teléfono** - Selecciona si deseas **Configurar desde cero** o si estás cambiando de teléfonos, para **Restaurar, transferir or importar contenido.** Toca **SIGUIENTE** para continuar.
   - **Configuración rápida y fácil** - Selecciona si deseas utilizar tu computadora para configurar rápidamente tu teléfono. Toca **OMITIR** para continuar a la siguiente pantalla.
   - **Cuentas y sincronización** - Selecciona de la lista para configurar varias cuentas en tu teléfono, incluyendo **Google**, **Exchange ActiveSync**, **Correo**, **Cuenta HTC**, **Facebook**, y más. Sigue las instrucciones para configurar las cuentas que deseas y después toca **SIGUIENTE** para continuar.
   - Otras pantallas de opciones de configuración van a seguir, incluyendo el servicio de informes **Informar a HTC**, **Ubicación de Google**, **Copia de seguridad de HTC**, y **Personalizar y Proteger**, lo que te permite asignarle un nombre a tu teléfono.
3. Cuando hayas terminado con la configuración, toca **FINALIZAR**. Verás las fuentes de la pantalla principal de inicio. Consulta la página 9 para personalizar tus fuentes.

* *No necesitas inscribirte a una cuenta Google para usar tu teléfono; sin embargo, para descargar aplicaciones de Google Play, deberás enlazar tu teléfono a una cuenta Google.*

Conceptos básicos Android: Tu pantalla principal

Visualizando tu pantallas extendidas

La pantalla de inicio se extiende horizontalmente hasta cinco pantallas completas.

- Para visualizar la pantalla principal de inicio, toca ⌂ desde cualquier pantalla.
- Para ver paneles adicionales, desliza la pantalla hacia la izquierda.
- Para añadir más paneles (hasta cinco en total), toca y mantén presionado un panel de la pantalla de inicio y luego toca +.

Panel de notificaciones

Cuando veas un icono de notificación en el lado izquierdo de la barra de estado, pasa la barra de estado hacia abajo para visualizar el panel de notificaciones. Toca una notificación para abrir la aplicación relacionada, tal como **Mensajes**, **Historial de llamadas** o **Calendario**.

Para cerrar el panel, arrastra la barra de abajo hacia arriba o simplemente toca <.

Añadir elementos a un panel de la pantalla de inicio

1. Desliza la pantalla de Inicio principal hacia la izquierda para mostrar un panel adicional.
2. Toca y sujeta la pantalla para mostrar la página de opciones. Tú verás imágenes pequeñas de los paneles de la pantalla de inicio y un menú de elementos que puedes agregar.
3. Toca la barra de estado para seleccionar el tipo de contenido que deseas agregar (***Widgets***, **Aplicaciones**, o **Accesos directos**).
4. Toca y sujeta un elemento y arrástralo a la imagen pequeña deseada, en la parte superior de la pantalla.
5. Toca la imagen pequeña para ver el panel o toca ⌂ para volver a la pantalla de inicio.

Nota: *Tú también puedes agregar apps desde el menú* ***Configuración*** *>* ***Personalizar*** *>* ***Personalizar la pantalla Inicio*** *y directamente desde la pantalla de todas las apps.*

Teclas y iconos

Teclas

Justo debajo de la pantalla táctil, tú encontrarás una fila de dos teclas estáticas que te dejan llevar a cabo funciones específicas.

- **Tecla para regresar** (<) – Toca para volver a la pantalla anterior.
- **Tecla inicio** (⌂) – Toca para volver a la pantalla de inicio.

Abre aplicaciones

Abre aplicaciones

- Si un app está en uno de los paneles de tu pantalla de inicio o en la barra de inicio, solo tócala para abrirla.
- Si un app no está disponible en tu pantalla de inicio, toca ⌂ (si aún no te encuentras en la pantalla de inicio), toca ⋮⋮⋮ para ver la lista de *apps* y después toca el ícono del *app*. Es posible que tengas que deslizar hacia arriba o hacia abajo a través de la lista.

Nota: *Para seleccionar el ver la lista, arrastra la pantalla hacia abajo y selecciona una opción del menú (Personalizado, Alfabético o Más reciente).*

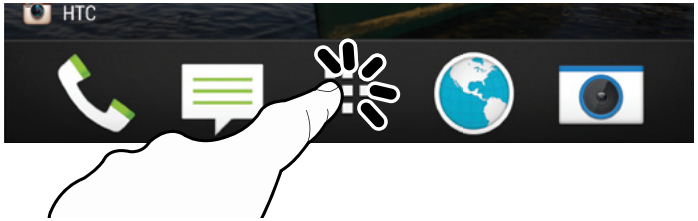

Ingresar texto en tu teléfono

Teclados en pantalla

Tu teléfono viene cargado con dos teclados: El teclado **HTC Sense™ Input** (predeterminado) y el **Swype®**. Cuando tú seleccionas un campo que requiere texto o números, un teclado aparecerá en la pantalla.

Nota: *Para cambiar entre los tipos de teclado mientras un teclado se muestra en la pantalla, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, toca* ***Selecciona el método de entrada****, y luego toca el método que deseas utilizar.*

Escribiendo con HTC Sense Input

Ingresar texto utilizando el teclado tradicional HTC Sense Input es fácil: solo toca las letras para escribir las palabras.

1. Desde una pantalla donde puedes ingresar texto, toca el campo de entrada para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Si es necesario, selecciona una opción de modo de texto: **ABC** para introducir caracteres alfabéticos o **12#** para ingresar números o símbolos.
3. Toca las teclas correspondientes en la pantalla para comenzar a escribir.
   - Si cometes un error, toca ⬅ para borrar.

   Nota: *Con HTC Sense Input, tú también puedes ingresar texto al deslizar tu dedo continuamente sobre el teclado. Selecciona la opción* ***Teclado de trazo*** *en las Opciones del teclado para habilitar esta opción.*

Utilizando Swype para ingresar texto

Swype te permite ingresar palabras trazando sobre las letras en un solo movimiento.

1. Toca un carácter en la pantalla, y luego, mientras mantienes tu dedo en la pantalla, arrástralo hasta el siguiente carácter de la palabra deseada.
2. Repite este proceso hasta que hayas dibujado sobre los caracteres deseados. Selecciona de una lista en pantalla de posibles coincidencias (si se solicita). Esto ocurre si la acción actual ha generado más de una coincidencia.

Realiza una llamada

1. Toca ⌂ > para ver el teclado del teléfono.
2. Toca los dígitos del número que quieres llamar en el tapete de discado. Toca ⌫ para borrar dígitos.
3. Al entrar dígitos, el contacto que mejor corresponda aparecerá. Toca el nombre para llamarlo.
4. Toca LLAMAR

Contesta una llamada entrante

- Si la pantalla se encuentra activa, toca **Respuesta**.
- Si la pantalla no se encuentra activa, arrastra **Respuesta** hasta dentro de la argolla para contestar la llamada.
- Toca para silenciar el micrófono. Toca para quitar el silenciador al micrófono.
- Toca para enviar el sonido del teléfono por el altavoz o por el auricular.

  Advertencia: *A causa de los niveles más altos de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído durante el uso del altavoz.*

Configura tu correo de voz

Las llamadas sin contestar se transfieren automáticamente a tu correo de voz, aunque tu teléfono esté en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo tan pronto como actives tu teléfono:

1. Toca ⌂ > para visualizar el teclado, y después toca y sujeta 1.
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz.

Recupera tu correo de voz

► Toca ⌂ > y después toca y sujeta 1.

Nota: *Tú también puedes configurar y tener acceso a tu correo de voz utilizando el app Visual Voicemail. Toca* ⋮⋮⋮ *>* ***HTC*** *>* ***Correo de Voz*** *y sigue las instrucciones para configurar y accesar tu correo de voz.*

Contactos

La función Contactos de tu teléfono te permite acceder contactos y manejarlos desde una variedad de fuentes incluyendo Gmail™, Exchange, Facebook, contactos sincronizados desde tu computadora y contactos que hayas ingresado manualmente.

Guardar un número de teléfono

1. Toca ⌂ > .
2. Introduce un número mediante el teclado y toca **Guardar en Contactos**.
3. Toca **Crear nuevo contacto** o **Guardar en contacto existente**.
4. Si se solicita, selecciona un tipo de contacto, escribe un nombre y cualquier otra información adicional y toca **Guardar**.

Agrega un nuevo contacto

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Contactos** > +.
2. Agrega mucha o poca información, según tú quieras.
   - Para agregar información, toca el campo para visualizar el teclado de la pantalla táctil.
   - Para asignar un tipo de número o dirección (tal como Celular, Trabajo, etc.), toca la etiqueta al lado del campo del número.
   - Para asignar una foto, toca , selecciona una localización (Galería o Cámara), y toca o toma una foto.
3. Cuando hayas terminado, toca **GUARDAR**.

Nota: *Si tienes contactos asociados con tu cuenta Google, se sincronizan automáticamente con tu teléfono.*

Envía un mensaje

1. Toca ⌂ > 💬 > ➕.
2. Ingresa el nombre del contacto o número de teléfono móvil en el campo **Para**.
3. Toca la casilla de **Agregar texto** y escribe tu mensaje.
4. Toca 📎 y después adjunta una foto, un video o un sonido a tu mensaje.
5. Cuando hayas terminado, toca 💬.

Nota: *Para información de tomar fotos y videos con tu teléfono, consulta "Cámara y videocámara" en la página 18.*

Accede a mensajes

Ve todo tu texto y mensajes multimedia en un lugar.

► Toca ⌂ > 💬.

Lee y contesta mensajes

► Toca ⌂ > 💬.

- Para abrir un mensaje, tócalo.
- Para contestar un texto o mensaje, ábrelo e ingresa tu respuesta en el encasillado de texto en la parte de abajo.
- Para reenviar un mensaje de texto, toca el mensaje (no toques un enlace ni un número de teléfono) para abrir el menú de opciones y después toca **Reenviar**.

Sé un héroe. No conduzcas distraído.

sprint.com/focusondriving[1]

[1]Disponible sólo en inglés.

Focus on driving

Punto de conexión móvil

Comparte la conexión de datos móvil con otros equipos capacitados para Wi-Fi a Internet usando tu HTC One max como un punto de conexión móvil.

Configura y activa tu punto de conexión móvil

Nota: Puede haber riesgos asociados incluyendo riesgos para tu data y información personal, a la realización de una conexión pública en Internet. Tu teléfono permite que crees un punto de conexión móvil. Se recomienda utilizar una contraseña u otras medidas posibles para ayudar a proteger contra el acceso no autorizado.

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca .
2. Desde RED INALÁMBRICA Y REDES, toca **Más** > **Configuración de Mobile Hotspot** e ingresa tus configuraciones.
   - **Nombre de enrutador (SSID) –** Ingresa un nombre único para tu punto de conexión.
   - **Seguridad –** Selecciona el tipo de seguridad que quieras: **WEP (128)**, **WPA (TKIP)**, o **WPA2 (AES)**.
   - **Contraseña** — Agrega una contraseña dependiendo de tus configuraciones de seguridad.

   Nota: La longitud de la contraseña y los caracteres permitidos y requeridos pueden variar según el tipo de seguridad que has seleccionado.

Haz una conexión al punto de conexión móvil

1. Habilita Wi-Fi en tu equipo (por ejemplo, una computadora portátil).
2. Selecciona el SSID de red e ingresa la contraseña si se te pide.
3. Cuando aparece “Conectado” en tu equipo, lanza tu navegador de Internet para confirmar que tienes una conexión a Internet.

Correo electrónico

Las aplicaciones de email de tu teléfono te permiten acceder a múltiples cuentas de email simultáneamente y manejarlas en un solo lugar conveniente.

Configura una cuenta de Gmail

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca + > **Google**.
3. Sigue las instrucciones para configurar o ingresar a una cuenta Gmail.

Configura una cuenta de email

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca + > **Correo**.
3. Sigue las instrucciones para ingresar a tu cuenta de email.
   - Si estás agregando una cuenta de un proveedor de email común, tal como Windows Live®, Hotmail® o Yahoo! Mail, ingresa tu dirección de email y contraseña y toca **SIGUIENTE**. Tu email debe configurarse automáticamente.
   - Ingresa el **Nombre de cuenta** y **Nombre** y toca **FINALIZAR CONFIGURACIÓN**.

Configura una cuenta de Exchange ActiveSync

Nota: Ponte en contacto con tu administrador Exchange Server para la información de ingreso requerida.

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca + > **Exchange ActiveSync**.
3. Ingresa los detalles de la cuenta del servidor Exchange y después toca **SIGUIENTE**.
4. Selecciona el tipo de información que quieras sincronizar y toca **FINALIZAR CONFIGURACIÓN**.

Usando correo electrónico

Acceso a mensajes de email

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Correo**.
2. Touch ▼ y selecciona una cuenta de email que quieras visualizar.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de email

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Correo**.
   - Selecciona la cuenta de email que quieras usar.
2. Toca +.
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar archivos adjuntos, toca 📎 y selecciona un archivo.
5. Toca ✉ para enviar tu mensaje.

Access Gmail Messages

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Google** > **Gmail**.
2. Toca ☰ y selecciona una cuenta de email que quieras visualizar.
3. Toca el mensaje que quieras visualizar.

Envía un mensaje de Gmail

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Google** > **Gmail**.
2. Toca ✉+.
3. Ingresa una dirección de email o nombre de contacto.
4. Ingresa un asunto y un mensaje.
   - Para agregar archivos adjuntos, toca ⋮ > **Adjuntar imagen** o **Adjuntar video** y selecciona un archivo.
5. Toca ➤ para enviar tu mensaje.

Cámara y videocámara

Toma una foto

1. Toca ⌂ > .
2. Toca y suelte para tomar la foto.

Graba un video

1. Toca ⌂ > .
2. Encuadra tu sujeto en la pantalla.
3. Touch para comenzar a captar video. Toca para parar.

Visualiza fotos y videos

1. Toca ⌂ > > **Galería**.
2. Desliza a la pestaña **Álbumes**.
3. Toca una ficha como **Mis fotos**, **Amigos**, o un canal de red social. Si aplica, toca un tipo de álbum.
   - Toca una foto o para visualizarlo en tamaño completo.
   - Toca los iconos de visualizar ▶ y pausar ❙❙ para controlar la reproducción de video.

Comparte fotos y videos

1. Toca ⌂ > > **Galería**.
2. Toca un álbum para visualizar las imágenes miniatura.
3. Toca y sujeta una imagen miniatura y después toca **Compartir**.
4. Escoje un método para compartir, tal como **Facebook**, **Mensajes**, **Correo**, **Bluetooth** u otros.
5. Sigue las instrucciones para completar tu parte.

Internet

Ve a Internet

Toca ⌂ > .

- Para ir a un sitio específico de Internet, toca la barra de dirección en ingresa la dirección de Internet.
- Para acceder a marcadores y manejarlos, toca ⋮ y toca **Favoritos** en el menú de opciones del navegador.

Nota: *Otras opciones del navegador, como Google Chrome™, también puede estar disponible en tu teléfono.*

Wi-Fi

Haz una conexión con una red Wi-Fi

Cuando estás al alcance de una red Wi-Fi disponible puedes usar la función Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet y otros servicios de datos.

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca ⚙ > **Wi-Fi**.
2. Verás una lista de redes disponibles.
3. Toca una red Wi-Fi para hacer una conexión. Si es necesario, ingresa la clave de seguridad y toca **CONECTAR**.
   - Cuando estés conectado a una red Wi-Fi, tú verás el icono Wi-Fi (📶) en la barra de estado.

Nota: *Cuando no estés usando Wi-Fi, despeja la casilla de verificación que marca* ***Wi-Fi*** *en la página de configuraciones Red inalámbrica y redes para extender la vida de la batería.*

Google Play and Google Mobile Services

Google Play es el lugar para encontrar nuevo apps, libros, películas, y música de Android para tu teléfono.

Descarga aplicaciones y juegos

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Play Store** .
2. La primera vez que visitas el Play Store, toca **Aceptar** para aceptar los Términos de Servicio.
3. Navega por las aplicaciones y juegos destacados o toca en la parte superior de la aplicación para iniciar una búsqueda.
4. Toca una aplicación o juego para leer una descripción y reseñas por usuarios.
5. Toca **INSTALAR** (para aplicaciones gratuitas) o toca el precio (para aplicaciones pagadas).

   Nota: *Deberás tener una cuenta Google (Gmail) configurada en tu teléfono para comprar y descargar aplicaciones de Google Play.*

   Clientes de Sprint As You Go: *Tendrás que proveer información de tu tarjeta de crédito para comprar y descargar artículos de Google Play.*

Servicios móviles Google

- **Gmail** – El servicio de correos Google. Tu cuenta Gmail te permite acceso a muchos servicios relacionados a Google al igual que al Google Play.
- **Google+ Hangouts™** – Si estás ingresado en tu cuenta Gmail, puedes enviar y recibir mensajes de texto o videos al instante a una persona o grupo de amistades con Google Hangouts. Presiona ⌂ y toca ⋮⋮⋮ > **Hangouts** para comenzar a usar el servicio.
- **Google Maps™** – Los programas Google para ubicación. Presiona ⌂ y toca ⋮⋮⋮ > **Maps** para comenzar a usar el servicio.
- **YouTube™** – Ver y compartir vídeos. Presiona ⌂ y toca ⋮⋮⋮ > **YouTube** para navegar por medio de y ver videos disponibles. Ingresa con tu cuenta Gmail para cargar tus propios videos.

Bluetooth

Empareja y haz una conexión con un equipo capacitado para Bluetooth®

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos para acceder Configuración rápida.
   - Si Bluetooth no está encendido, toca el cuadro **Bluetooth** para encenderlo.
2. Toca ▪▪▪ bajo el cuadro deBluetooth.
3. Selecciona un equipo disponible y sigue las instrucciones para emparejar los equipos. Puede que se requeriera que ingreses una contraseña (frecuentemente 0000) para completar la formación de parejas.
4. Una vez que hayas emparejado, tu conexión deberá lanzar. Verás ⋇ en la barra de estado.

Comparte contactos, archivos o fotos usando Bluetooth

1. Abre la aplicación que contiene el archivo que quieras compartir (por ejemplo, toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Galería**).
2. Ubica el archivo que quieras compartir.
   - Puedes enviar fotos y videos directamente desde la cámara o desde Galería, Calendiario, Contactos, música y grabaciones de voz. No todos los equipos podrán recibir todos los tipos de archivos.
3. Toca y sujeta los archivos y selecciona **Compartir** > **Bluetooth**.
4. Toca el nombre del equipo al cual estás enviando el archivo. (Si recibes instrucciones, toca **ACEPTAR** para encender Bluetooth).

Redes de contacto social: Facebook, Twitter y más

Configurar y acceder a todas sus aplicaciones de redes sociales favoritos en cualquier lugar.

Configura cuentas de redes de contacto social

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca > **Cuentas y sincronización**.
2. Toca +, selecciona un tipo (tal como **Facebook**, **Flickr para HTC Sense**, o **Twitter**), después sigue las instrucciones para completar la configuración.

Accede a tus cuentas de redes de contacto social

Mantente en contacto con amigos u obtén lo más reciente de tus intereses justo en tu pantalla de inicio.

- Toca una ficha para ver más detalles o hacer comentarios sobre un anuncio o una actualización de estatus.
- Desplázate hasta la parte superior y mueve hacia abajo en la pantalla para actualizar manualmente.

  Consejo: Mientras que en el panel de Feeds*, puedes presionar ⌂ o < o toca la barra de estado para desplazarse hasta la parte superior.*
- Desliza hacia la derecha para escoger el tipo de *feeds* que quieres ver. Selecciona **Caracteristícas a destacar** para ver otros contenidos, tales como eventos futuros, fotos frecuentemente vistas en galería y más.

Sprint Applications

NASCAR Mobile ‘13

Mantente al día con tus conductores favoritos y todas las noticias y material en vivo desde el mundo de NASCAR.

1. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Play Store** > **APLICACIONES** y buscar “nascar.”
2. Toca **NASCAR MOBILE ‘13** y toca **INSTALAR** para descargar e instalar la aplicación.
3. Después de instalar, toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **NASCAR** para lanzar la aplicación.
   - Toca ☰ para acceder a los menús y personalizar su experiencia

Consejo: *Para más aplicaciones y funciones Sprint, selecciona la opción Sprint en la página de inicio de Google Play.*

Scout™

Scout de Telenav es un navegador personaldiario que te ayuda a llegar a donde vas.

Usa Scout

1. Descarga Scout en Google Play, y luego toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Scout**  .
2. Sigue las instrucciones en pantalla para acceder a la navegación, iniciar y usar.

   Nota: *Antes de usar cualquier programa de navegación asegúrate de que tu teléfono está configurado para permitir la detección de localización y después selecciona las fuentes que quieras usar.*

   Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca ⚙ > ***Ubicación.*** *Selecciona tu fuentes de localización.*

Clientes de Sprint As You Go: *Ciertos apps de Sprint pueden no estar disponibles, dependiendo de tu plan de servicio.*

Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint

Con el Servicio Móvil a Nivel Mundial Sprint, puedes hacer y recibir llamadas, revisar tu email y navegar por Internet adondequiera que viajes dentro del área de cobertura roaming internacional de Sprint.

Activa el Servicio a Nivel Mundial Sprint

Antes de usar tu teléfono en modalidad *roaming* global, deberás activar el Servicio a Nivel Mundial Sprint. Puedes hacer esto por Internet o por teléfono.

Activando por Internet:

► "Chatea" o envía email a un representante de asistencia internacional visitando sprint.com/swwsupport[1].

Activando por teléfono

► Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212**.

[1] Disponible sólo en inglés.

Roaming de datos internacional

Para usar Servicios de Datos a Nivel Mundial Sprint, tendrás que tener estos servicios activados en tu cuenta.

► Llama a Asistencia al Cliente a Nivel Mundial Sprint al **1-888-226-7212**.

Nota: *Antes de usar tus servicios de datos a nivel mundial GSM/UMTS, debes establecer y utilizar tus servicios de datos CDMA a nivel nacional en la Red Sprint.*

Enciende la modalidad roaming global

Para ir roaming globalmente, asegúrate de que las opciones de roaming global de tu teléfono se hayan fijado.

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca ⚙ > **Datos de móvil** > **Roaming**.
2. Selecciona o desactiva las casillas de **Voz**, **Datos**, y/o **SMS Saliente** por **Internacional** y/o **GSM**.

Selecciona una red compatible para uso internacional.

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca ⚙ > **Datos de móvil** > **Modo de red**.
2. Selecciona **Sólo CDMA**, **LTE/CDMA**, **Sólo GSM/UMTS** o **Automático** (recomendado).

Obteniendo ayuda

Por favor, llama a los siguientes números si necesitas ayuda con el servicio a Nivel Mundial Sprint.

Mientras en EE. UU:
- Llama a **1-888-226-7212**.

Mientras viajas fuera de EE. UU:
- En modalidad GSM: toca y sujeta 0 + y luego marca **1-817-698-4199**.
- En modalidad CDMA: ingresa el código de acceso internacional y luego marca **1-817-698-4199**.

Para más información de *roaming* globalmente visita sprint.com/international[1].

[1] Disponible sólo en inglés.

Herramientas y recursos: configuraciones

Explora maneras de personalizar tu teléfono, configurar permisos, actualizar tu teléfono y más en el menú **Configuración**.

Accediendo a configuraciones

1. Arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca ⚙.
2. Selecciona la categoría de configuraciones que quieras cambiar. Selecciona o desactiva una casilla para activar o desactivar un ajuste.

   Las categorías incluyen:

   - Modo avión
   - Wi-Fi
   - Bluetooth
   - Datos de móvil
   - Reproducción de medios
   - Más
   - Personalizar
   - Búsqueda de huella dactilar
   - Cuentas y sincronización
   - Ubicación
   - Seguridad
   - Accesibilidad
   - Hacer copia de seguridad y restablecer
   - Obtener contenidos de otro teléfono
   - Pantalla, gestos y botones
   - Sonido
   - Llamadas
   - Aplicaciones
   - Espacio de almacenamiento
   - Energía
   - Idioma y teclado
   - Fecha y hora
   - Activar este dispositivo
   - Actualizaciones del sistema
   - Acerca de

Para información detallada de configuraciones, por favor consulta la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support[1]

[1]Disponible sólo en inglés.

Consejos para ahorrar batería

Utiliza el modo de ahorro de energía

Encender el modo de ahorro de energía ayuda a aumentar la vida de la batería, reduciendo el uso de las funciones del teléfono que drenan la batería, tales como la CPU y la pantalla.

1. Arrastra la barra de notificaciones con dos dedos para acceder Configuración rápida.
2. Toca el cuadro **Ahorro de energía** para encenderlo o apagarlo.

   Consejo: *Para controlar las funciones optimizadas, antes de activar el modo de ahorro de energía toca ▪▪▪ bajo el cuadro* ***Ahorro de energía*** *y escoge funciones como desees.*

Manaja el tiempo de pantalla activa

- Arrastra la barra de notificaciones con dos dedos y toca ⚙ > **Pantalla, gestos y botones** > **Suspender** para modificar tus configuraciones.

Maneja la luminosidad de la pantalla

Arrastra la barra de notificaciones con dos dedos y toca el cuadro **Brillo** para modificar la configuración de brillo. Puedes también tocar el ▪▪▪ bajo el cuadro de **Brillo** para modificar tus configuraciones aún más.

Para más consejos útiles sobre el cuidado y seguridad de baterías, consulta la ***Guía del Usuario*** en sprint.com/support[1].

[1]Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet.
- Revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta.
- Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint.
- Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido.

Desde tu teléfono Sprint

- Toca ⌂ > 📞 ✱ 4 GHI LLAMAR para revisar el uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Toca ⌂ > 📞 ✱ 3 DEF LLAMAR para realizar un pago.
- Toca ⌂ > 📞 ✱ 2 ABC LLAMAR para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint u obtén respuestas a otras preguntas.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint:
  Marca 1-888-211-4727
- Atención al Cliente para Negocios:
  Marca 1-888-788-4727

Recursos

Recursos para tu teléfono

- Ésta guía de introducción para activar y comenzar a usar tu nuevo móvil.
- **Ready Now** – Visita sprint.com/readynow[1] para obtener ayuda adicional y así comenzar a usar tu nuevo móvil. Encontrarás más información sobre la configuración básica y activación, maximizando el rendimiento y personalización de tu móvil. Además, podrás incluso programar citas de atención personalizada ReadyNow en tu Tienda Sprint más cercana.
- **Apoyo en línea** – Para ayuda acerca de la vida útil de tu móvil, visita sprint.com/support[1]. Allí encontrarás videos, tutoriales, sugerencias para resolver problemas y la Guía completa del usuario para tu HTC One max.
- **Comunidad** – Visita community.sprint.com[1] para unirte a las discusiones acerca de todo lo relacionado con Sprint. Allí la gente colabora mutuamente para sacar el máximo provecho de nuestros servicios móviles, con consejos, foros, blogs, y las últimas noticias.
- **En tu móvil** – Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **HTC** > **Sprint Zone** para acceder a los servicios de la cuenta, noticias Sprint, información telefónica, aplicaciones sugeridas, solución de problemas y más.

  También puede acceder a la guía del usuario sobre la marcha. Toca ⌂ > ⋮⋮⋮ > **HTC** > **HTC Mobile Guide**.

[1]Disponible sólo en inglés.

Sostenibilidad

En Sprint, la responsabilidad con el medio ambiente es más que habladurías. Para saber exactamente lo que estamos haciendo, usa tu móvil para escanear el código QR (ver bajo estas líneas) o visita sprint.com/green[1] para más información.

Para leer el código, descarga e instala un lector de código QR desde la App Store de Google Play, ejecuta el lector, y apunta la cámara del móvil hacia la imagen.

Esta guía está impresa con tintas de soyas y contiene al menos 60% papel reciclado.

Encuesta

Estamos interesados en tus impresiones iniciales de este nuevo equipo Sprint.

Dentro de las dos semanas a partir de la compra de tu equipo, por favor ve al sitio de Internet http://labs.sprint.com/sprintphonesurvey[1] para completar una breve encuesta. Tu respuesta nos ayudará a proveer las funciones y servicios móviles que más quieras.

Registra tu teléfono

Registra tu HTC One max en HTC.com para:

- Servicio premium a través de chat en vivo, correo electrónico o teléfono
- Acceso al personal especializado del centrode llamadas
- Horas extendidas del centro de llamadas
- Manual del usuario del producto de HTC One max

Como propietario, puedes escribir una revisión del producto, comprar accesorios y recibir ofertas exclusivas de HTC.

[1] Disponible sólo en inglés.

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita sprint.com/coverage[1] para más detalles.

Partes de esta guía reproducen trabajo creado y compartido por Google y usado de acuerdo con los términos descritos en Creative Commons 3.0 Attribution License (licencia de atribución).

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, arrastra la barra de notificaciones hacia abajo con dos dedos y toca > **Ubicación,** y después selecciona las opciones de ubicación de la lista. Sigue cualquier instrucción que aplique. Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que selecciones, un teléfono debe ser encendido y preparado para permitir recopilación de información de localización para que pueda funcionar.

Por favor, ten en cuenta que si usas una aplicación de terceros, la aplicación podría recopilar tu información personal o requerir que Sprint revele tu información de cliente, incluyendo localización de información (cuando aplique), a la aplicación del proveedor o de otro tercero. Las políticas de Sprint no aplican a estas aplicaciones de terceros. Por favor, revisa cuidadosamente los términos de uso de la aplicación y/o las políticas del proveedor de la aplicación para más información sobre cómo la aplicación colectará, accederá, usará o revelará tu información antes de usar una aplicación de terceros. Los términos de uso y otras políticas generalmente están disponibles en el sitio de Internet del proveedor de la aplicación.

©2013 Sprint. Sprint y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. HTC, el logotipo HTC, HTC One, el logotipo HTC One y HTC Sense son marcas comerciales de HTC Corporation. Gmail, Google+ Hangouts, Google Maps, YouTube, Android, Google Play y Google Chrome son marcas comerciales de Google, Inc. LTE es una marca comercial registrada de ETSI. Microsoft, Microsoft Exchange Active, Windows Live Hotmail son marcas comerciales de Microsoft. Facebook es marca comercial de Facebook, Inc. Twitter es marca comercial de Twitter, Inc. Wi-Fi es marca comercial del Wi-Fi Alliance. Yahoo! Inc. y Flickr son marcas comerciales de Yahoo! Inc. Bluetooth es marca comercial de Bluetooth Sig, Inc. Corp. Scout es marca comercial de Telenav, Inc. QR Code es marca comercial de Denso Wave Incorporated. Swype es marca comercial de Nuance. Otras marcas son propiedad de sus respectivos proprietarios.

Imágenes de pantallas son simuladas.

[1] Disponible sólo en inglés.